

Installing the E-Port Adapter

1: Align the E-Port adapter with the desk dock

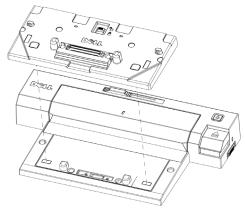


Flugt E-port-adapteren med borddockingen Kohdista E-porttisovitin telakan kanssa Lijn de E-poortadapter uit met de bureaukoppeling Rett inn E-Portadapteren med skrivebordsforankringen Rikta in E-portadaptern med skrivbordsdockan

4: Side view of XFR docked with the E-Port adapter




Sidevisning af XFR docket med E-port-adapteren Sivukuva XFR:stä, joka on telakoitu E-porttisovittimeen Zijaanzicht van XFR, gekoppeld met de E-poortadapter XFR sett fra siden forankret med E-Portadapteren Vy från sidan av XFR-datorn dockad med E-portadaptern

2: Attach the E-Port adapter to the desk dock

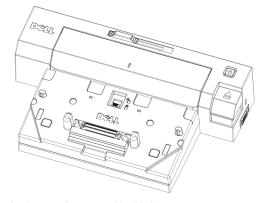

Forbind E-port-adapteren med borddockingen Kiinnitä E-porttisovitin telakkaan Bevestig de E-poortadapter op de bureaukoppeling Fest E-Portadapteren til skrivebordsforankringen Sätt fast E-portadaptern i skrivbordsdockan

To eject the XFR, press down on the desk dock's eject button

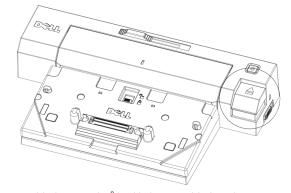


For at udskyde XFR, tryk på borddockingens udskydningsknap Kun haluat irrottaa XFR:n, paina telakan poistopainiketta Wilt u de XFR losmaken, druk dan op de uitwerpknop van de bureaukoppeling

Løs ut XFR ved å trykke ned utløserknappen på skrivebordsforankringen

För att mata ut XFR-datorn trycker du ned skrivbordsdockans utmatningsknapp


3: Move the switch down to the locked position to secure the adapter

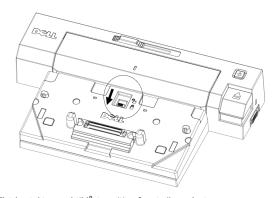

Flyt kontakten ned til låst position for at sikre adapteren Paina katkaisin alas. Tämä lukitsee sovittimen telakkaan Schuif de schakelaar omlaag in vergrendelde positie om de adapter vast te zetten

Flytt bryteren ned til den låste posisjonen for å sikre adapteren Flytta spaken nedåt till låst läge för att säkra adaptern

To eject the E-Port Adapter, move the switch to the unlocked position and press down on the eject button

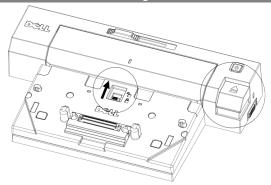

For at udskyde E-port-adapteren, flyttes kontakten til åben position og der trykkes på udskydningsknappen

Kun haluat poistaa E-porttisovittimen, käännä kytkin auki-asentoon ja paina poistopainiketta

Wilt u de E-poortadapter losmaken, zet dan de schakelaar in nietvergrendelde positie en druk op de uitwerpknop

Forankre E-Portadapteren ved å flytte bryteren til ulåst posisjon og trykke ned utløserknappen

För att mata ut E-portadaptern flyttar du spaken till olåst läge och trycker ned utmatningsknappen



Snabbinstallationsguide DellTM E6400 XFR E-portadapter Hurtigoppsettsveiledning DellTM E6400 XFR E-Portadapter Beknopte installatiehandleiding DellTM E6400 XFR E-poortadapter Pika-asennusopas DellTM E6400 XFR E-porttisovitin Lynreferenceguide Dellim E6400 XFR E-port-adapter

Quick Setup Guide DellTM E6400 XFR E-Port Adapter

Information in this document is subject to change without notice.

© 2009 Dell Inc. All rights reserved. Alle rettigheder Reproduction in any manner whatsoever without the written skriftlig tilladelse permission of Dell fra Dell Inc. er Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell der tilhører Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

January 2009

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

© 2009 Dell Inc. forbeholdes. Enhver form for gengivelse uden strengt forbudt.

Dell og DELLlogoet er handelsmærker, Inc. Dell fralægger sig eierinteresser i andres mærker og navne.

Januar 2009

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2009 Dell Inc. Kaikki nikeudet pidätetään. Tämän tekstin kaikenlainen konjoiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on

Dell ja DELLlogo ovat Dell Inc:in omistamia tavaramerkkejä. Dell ei omista muiden omistamia merkkejä eikä

Alle rechten jyrkästi kielletty.

nimiä.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

© 2009 Dell Inc. voorbehouden. Reproductie on welke manier dan ook zonder voorafgaande toestemming van Dell Inc. is strict verboden.

Dell en het DELL-logo zijn merken van Dell Inc. Dell wijst eigendomsrecht af on merken en namen van

anderen. Januari 2009

Tammikuu 2009

Informasjonen kan endres uten varsel.

Med enerett. Reproduksjon skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

logoen er Inc. Dell fraskriver tillhör Dell Inc. sea eierinteresse i andres merker eller navn.

Informationen i det i dette dokumentet här dokumentet kan komma att ändras.

© 2009 Dell Inc. © 2009 Dell Inc. Med ensamrätt. Återgivning i enhver form uten i någon form utan

Dell og DELL-

Januar 2009

skriftligt tillstånd från Dell Inc. är 1 Docking strängt förbjuden.

Dell och DELLlogotypen är varemerker for Dell varumärken som Dell frånsäger sig allt ägandeintresse för andra varumärken är sitt eget.


Januari 2009

www.dell.com | support.dell.com

Part Number: 1449G

About Your XFR E-Port Adapter

Om din XFR E-port-adapter | XFR E-porttisovittimesta | Uw XFR E-poortadapter | Om XFR E-Portadapter | Om XFR E-portadaptern

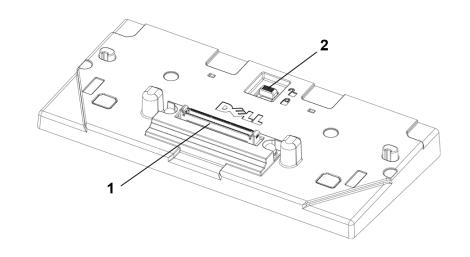

connector 2 Lock/Unlock switch

1 Dockingstik 2 Lås/åbn-kontakt

1 Telakkaliitin 2 Lukitus/ vapautuskytkin

1 Dockingconnector

2 Vergrendelingschakelaar

1 Kontakt for forankringsstasjon

2 Bryter for låsing/ opplåsing

1 Dockningskontakt 2 Spak för låst/ olåst läge